




1. パッケージボックス内の内容を確認してください

パッケージには、以下の項目を加えたVTS-700Pを含める必要があります。

		
クイックインストール ガイド×1	用パネル 表面実装X1 DI / DOケーブルX1	

任意の項目が存在しないか破損している場合は、すぐに販売者にご連絡ください。

3. VTS-700Pの使い方

PoE対応イーサネットケーブルが接続されているときは、VTS-700P画面の左上隅にペンギンが表示されます。また、MACアドレスを参照することができ、デフォルトのIPの場所 (192.168.0.20)、バージョン番号。VTS-700Pのホーム・ ページの左側には、温度、天候、日付と時刻が表示されます。VTS-700Pのホーム・ ページの右側には、盗難防止の監視画面の4種類が示されています。画面の下部にシーン制御、およびインターコム機能があります。我々は、後に各機能を紹介します。画面の右側にある5つのファンクションボタンがあります。

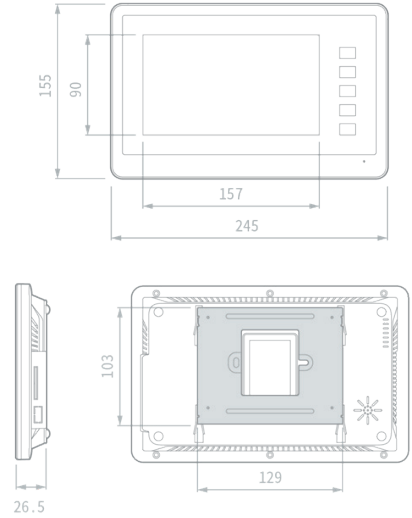


2. 設置寸法およびイラスト




PLANET VTS-700Pは、以下の手順でインストールすることは簡単です：

ステップ1：配線や壁に取り付ける - 壁マウントを置きます
あなたが欲しいと4本のネジで固定した位置にパネル、その後、以下に示すようにVTS-700P本体を掛けます。

ステップ2：LANポートに直接イーサネットケーブルを接続してください
PoE対応モデルのVTS-700Pの背面にあります。



詳細については、VTS-700Pのユーザマニュアルを参照してください。

-  手動リセット/リセット解除
-  オープンドアロック
-  回答/ハングアップカメラ監視セキュリティ

デフォルトIPモード：DHCPクライアント
デフォルトのIPアドレス：192.168.0.20 (DHCPサーバーのないネットワークの場合) デフォルトのユーザー名：管理者
デフォルトのパスワード：管理者

ステップ1：あなたは、VTS-700Pの時間表示領域をタッチすると
指でホームページ、QRコードになります
自動的に画面上の

注意
任意の項目不足や破損がある場合は、すぐに販売者にご連絡ください。

ステップ2：スマートフォンから直接リンクを開くか、開きます
VTS-700Pの設定ページにログインするブラウザ (デフォルトのログインユーザー名とパスワード：管理者と管理) デバイス情報、セキュリティ設定、インターコムの設定、およびシステム設定を提供します。

www.PLANET.com.tw

7-inch SIP Indoor Touch Screen PoE Video Intercom

▶ **VTS-700P**



PLANET Technology Corp.

10F., No. 96, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan
2011-D00420-000



4.カスタマサポート

PLANETの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。あなたはそれがあなたの問題を解決できるかどうかを確認するために最初のPLANETのWebサイトで当社のオンラインよくある質問リソースおよびユーザーズマニュアルを閲覧することができます。あなたはより多くのサポート情報が必要な場合は、PLANET VoIPサポートチームにお問い合わせください。PLANETオンラインよくある質問：

<https://www.planet.com.tw/en/support/よくある質問?方法=キーワード&キーワード=VTS-700P>

PLANETのVoIPチームのメールアドレス：support_voip@planet.com.tw

VTS-700Pユーザーズマニュアル：

<https://planet.com.tw/en/support/downloads?&method=keyword&key単語=VTS-700P&ビュー=3#リスト>

