

# HikVision DVR DS-7324HGHI-SH の日本語対応ファームウェア更新手順

2016/10/13

株式会社 ジャバテル


1. DVR の電源を投入します。




2. 電源投入後、「POWER」LED が赤点灯しているときは、本体正面右上端のパワーボタンを押します。



3. Language ウィンドウが表示されますので、「Exit」をクリックします。

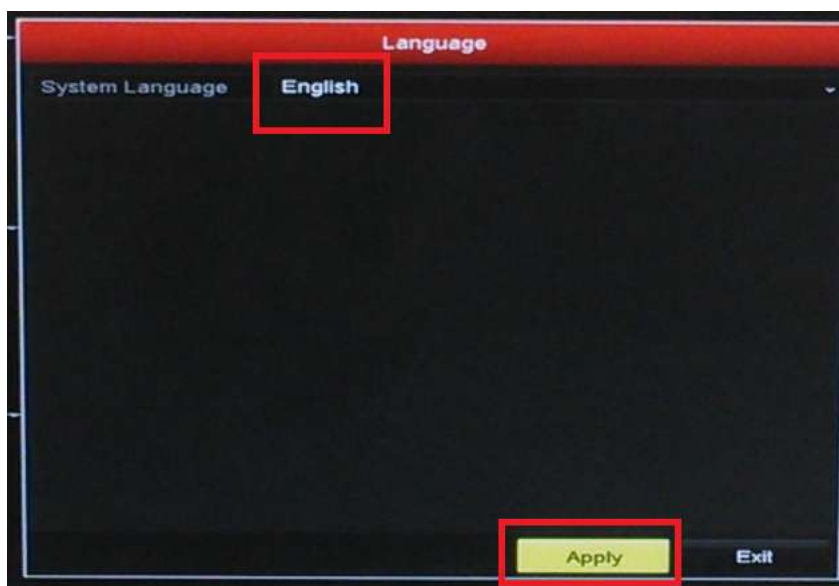


4. Wizard ウィンドウが表示されますので、「Exit」をクリックします。

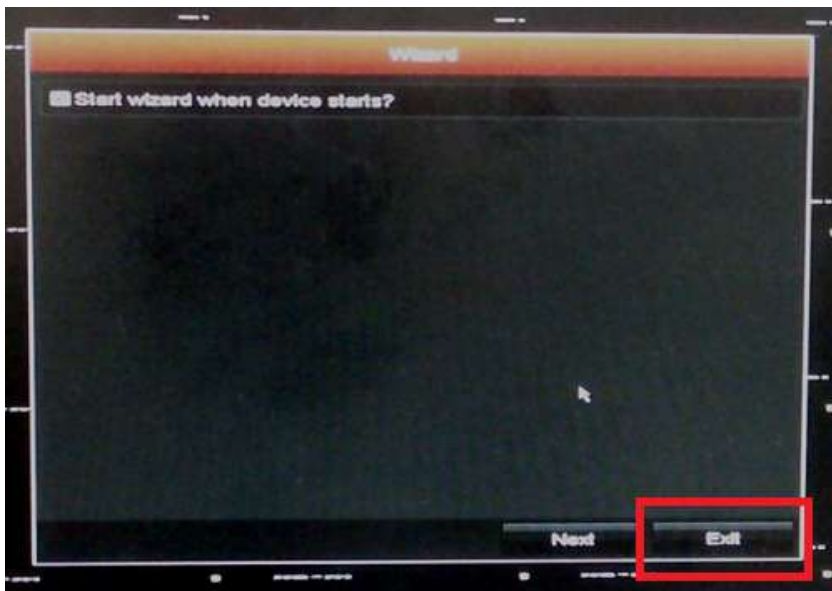

5. 「Yes」をクリックします。




6. 画面上で右クリックして、「Menu」を選択します。

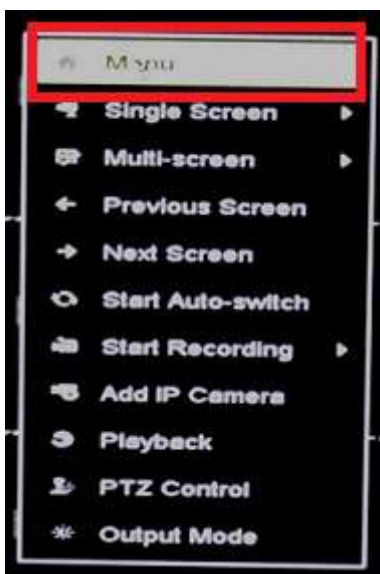

7. Login ウィンドウが表示されますので、「Password」をクリックします。  
パスワードを入力し、スクリーンキーボードのエンターキーをクリックします。



8. 「OK」をクリックします。

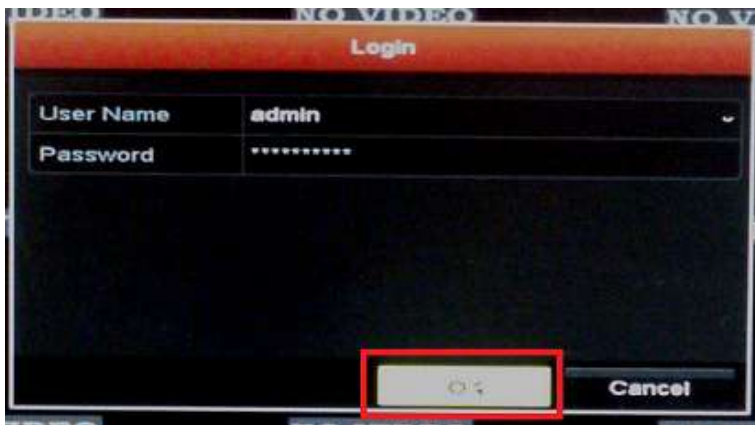

9. Menu ウィンドウが表示されますので、「Maintenance」をクリックします。



10. ファームウェアファイルを保存している USB メモリを USB ポートに接続します。



11. System Maintenance ウィンドウが表示されますので、「Import/Export」メニューをクリック

します。USBメモリを接続していることを確認して、「Refresh」をクリックします。




1 2. 接続している USB メモリの内容が表示されます。





1 3. 「Export」をクリックします。DVR の設定情報が保存されます。



1 4. Export が成功した、とメッセージが表示されましたら、「OK」をクリックします。

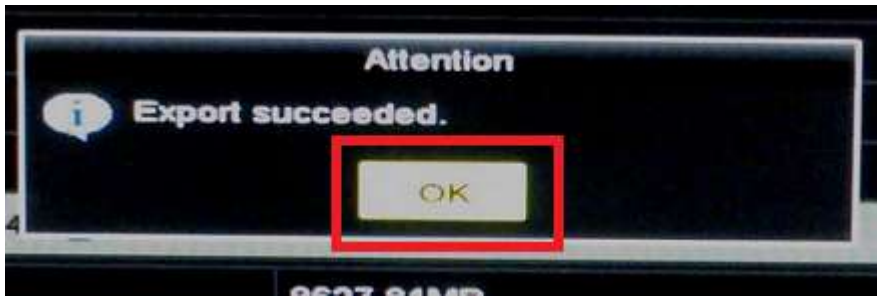

- 1 5. 「Upgrade」メニューをクリックして、ファームウェアファイルがあることを確認します。ファイル名は「digicap.dav」です。

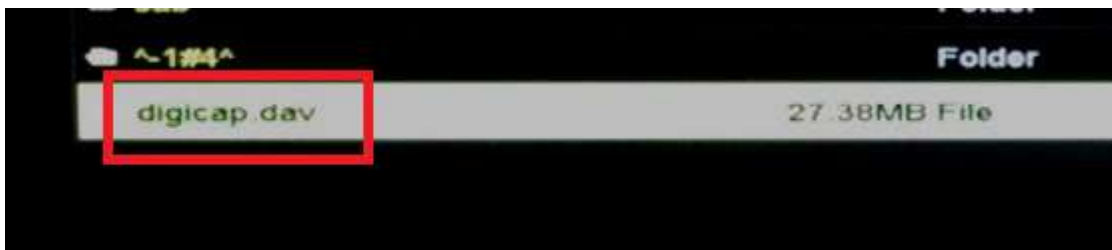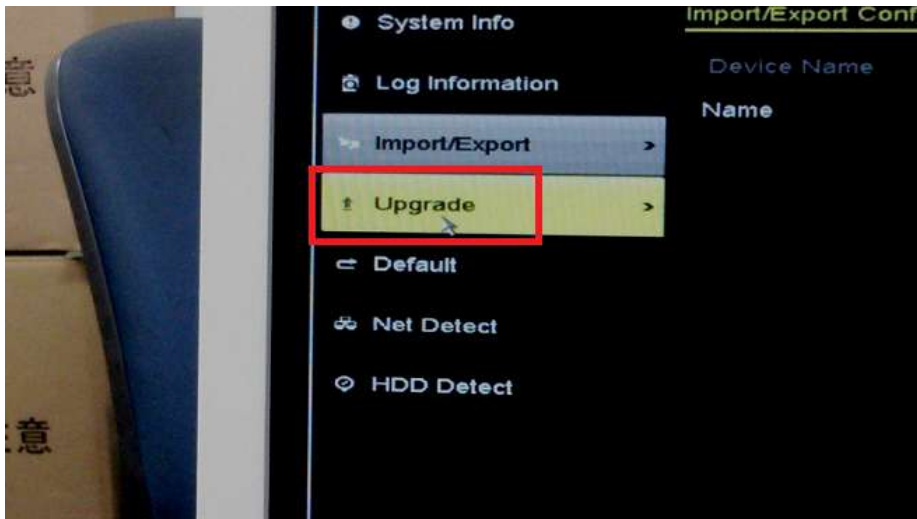


- 1 6. 「Upgrade」 をクリックします。




- 1 7. 「Attention」ウィンドウが表示されますので、正しいファイルを選択していることを確認して、「Yes」をクリックします。




18. ファームウェアの更新が開始されます。この間、電源を落とさないでください。この後再起動します。

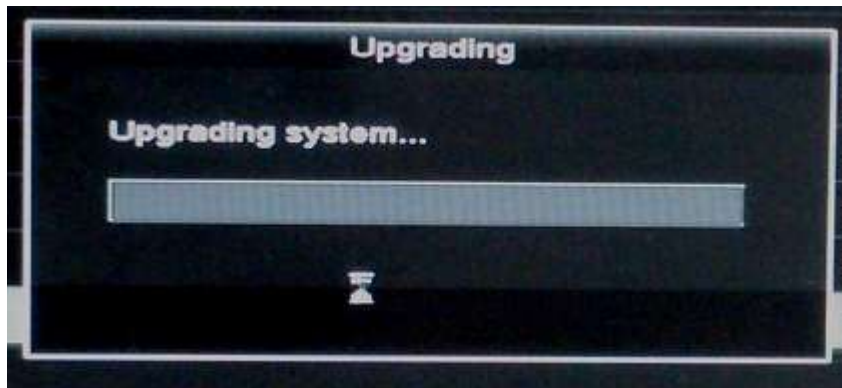


19. 再起動すると「Language」ウィンドウが表示されますので、「English」をクリックします。

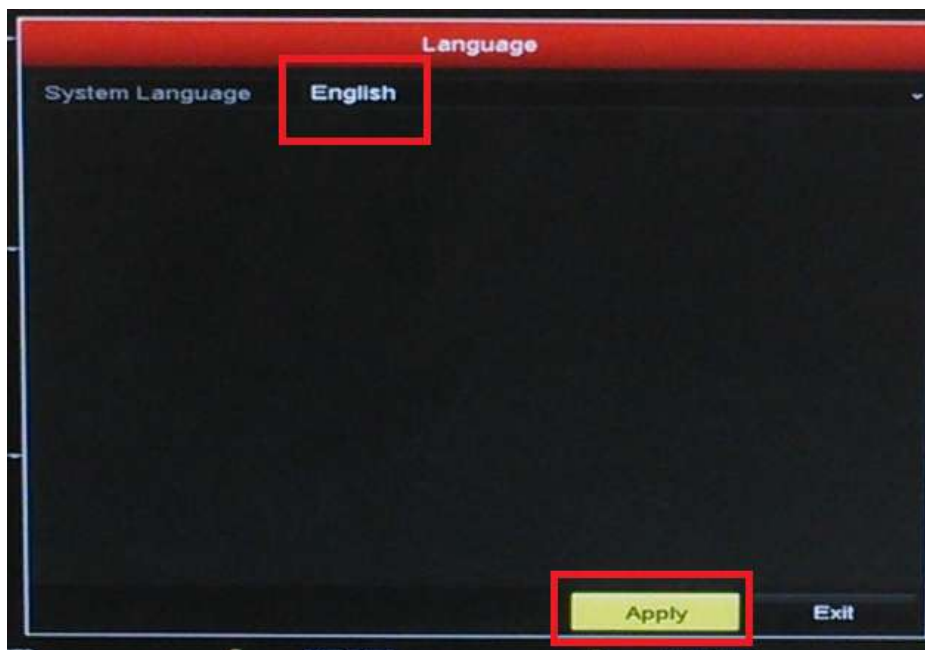

20. 言語に「日本語」があることを確認します。日本語を選択して「Apply」をクリックします。

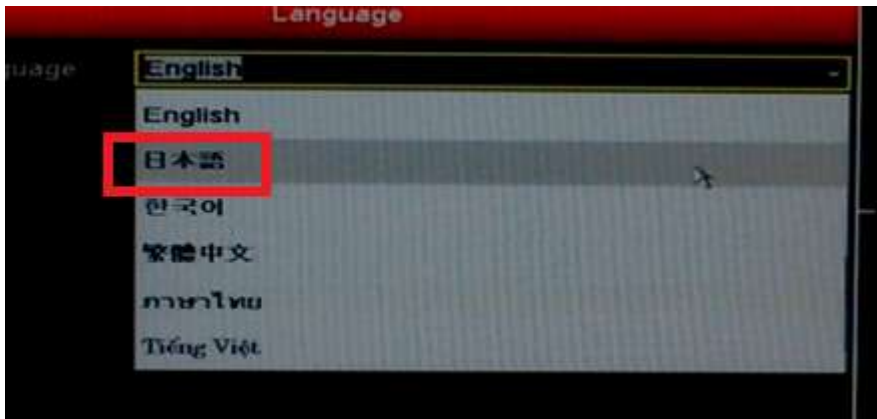

2 1. 「Attention」ウィンドウが表示されますので、「Yes」をクリックします。DVR が再起動します。

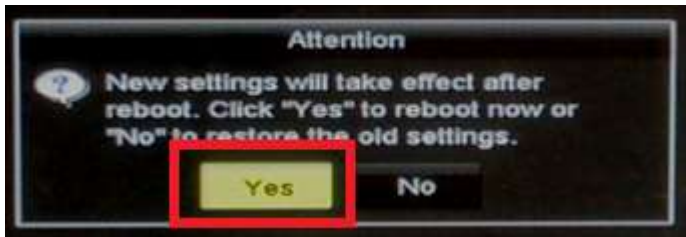


2 2. 再起動後、「言語」が日本語になっていることを確認します。「適用」をクリックします。




2 3. 「終了」をクリックします。



24. 「Yes」をクリックします。

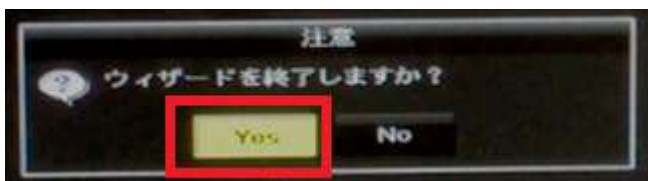

25. 画面上で右クリックして、「メニュー」を選択します。

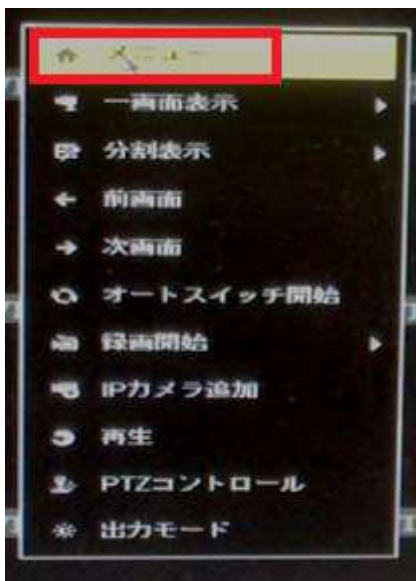

26. パスワードを入力します。






27. 「メニュー」画面の「メンテナンス」をクリックします。




28. 「インポート/エクスポート」をクリックします。

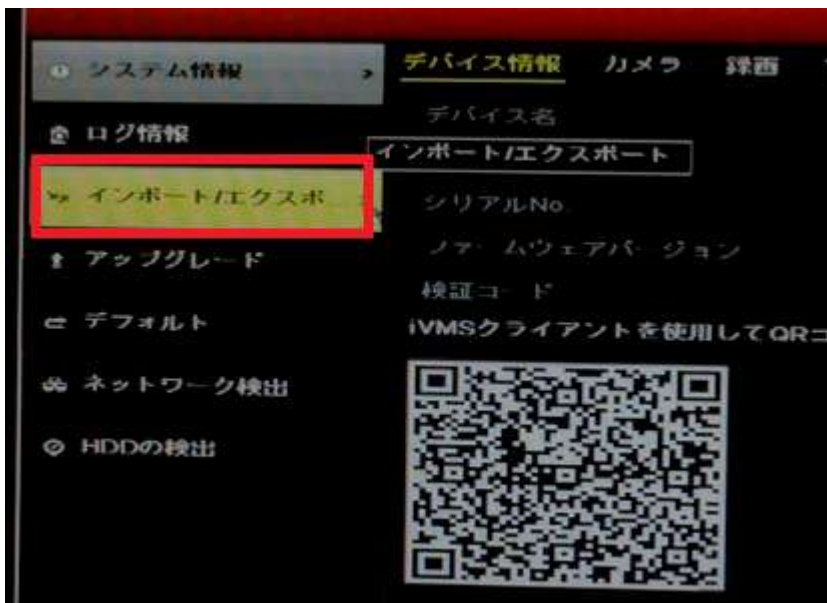



29. 13. で作成した設定ファイルを選択して、「インポート」をクリックします。




30. 「Yes」をクリックします。DVR が再起動します。

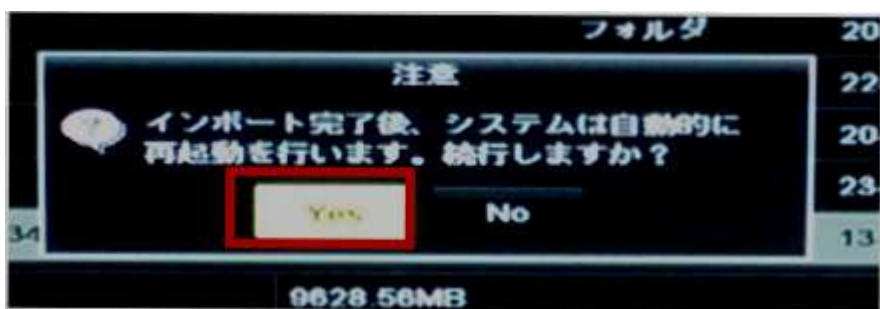

3 1. 「英語」表示で起動しますので、日本語に変更して「Apply」をクリックします。

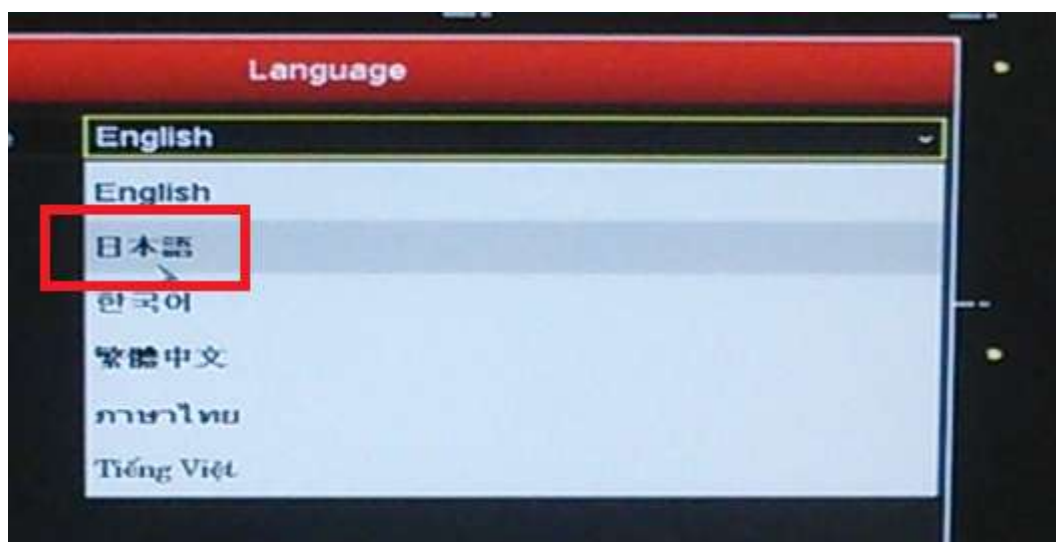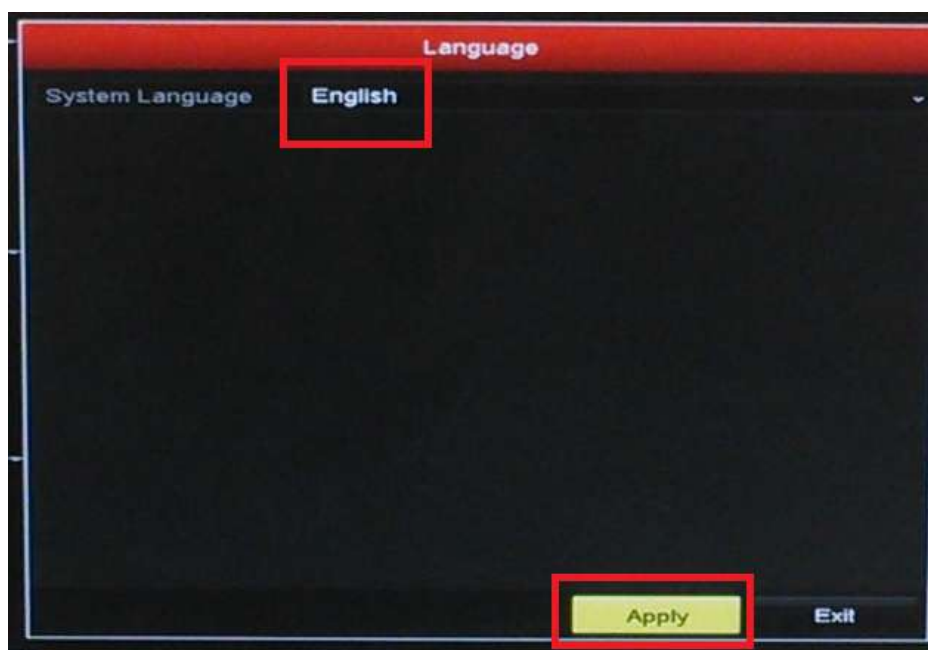

3 2. 「Yes」をクリックします。DVR が再起動します。

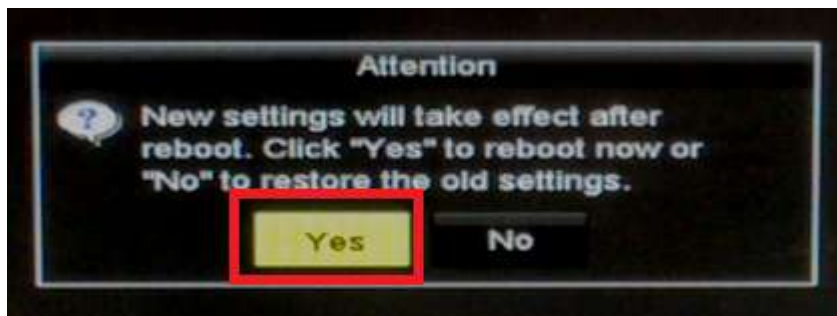

3 3. 「日本語」で起動することを確認します。これでファームウェアの更新は完了です。

